

1 教室内の教員操作卓上にあるKey を回して 電源をON にします。



※ 収録する音源は、教室のマイク音声を  
使用します。必ずONにしてください。

※ マイクを通さない声は入りませんので、かならずマイクを使用してください。

2 映写室に入り、主電源・収録機器:PowerRec の電源をいれます。



主電源を入れます。

- ・電源を入れると赤く光ります。
- ・カメラ用のモニターに映像が表示されます。
- ・カメラ操作盤も青く光ります。



※ 収録用モニターにはまだ何も表示されません。  
収録機器:PowerRec にもまだ  
電源は入っていません。


PowerRec の電源を入れます。

※ 電源が入るのに30秒程度必要です。  
起動するとPower の下に緑色のLEDランプが付きます。



起動が完了すると、収録用モニターに  
映像が表示されます。

3 収録LAYOUT とMONITOR 画面の確認を行う。

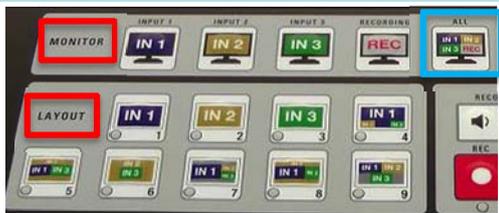

MONITOR: どのような映像か確認するためのボタンです。

ALL か REC を選択してください

LAYOUT: 収録する映像を選択します。

- IN1 : MAIN プロジェクター
- IN2 : SUB プロジェクター
- IN3 : カメラ映像

※ MONITOR: ALL , LAYOUT: IN3(カメラ映像)を選択した場合の収録用モニター画面



映像を確認し、収録したい[LAYOUT] を選択してください。  
収録途中で切り替えることも可能です。

4 収録開始・終了



・開始

RECボタンを押して収録を開始します。  
収録が開始されると、RECボタン下の  
LEDライトが赤く点灯します。

・終了

STOPボタンを押して、収録を終了します。  
RECボタン下のLEDライトが消えます。  
※ 20秒ほどかかります。

## 5 収録後、ファイルの取出しを行います。

PowerRec から出ている USBケーブルをお手持ちのノートPCやタブレットに接続して保存を行います。  
 PC上からは、外付けHDD [ PowerRecSS ]として認識します。  
 収録されたビデオファイルは、  
 [ RECDATA ] > [Recording Date] の中にmp4ファイルとして格納されます。  
 ファイル名は



201503161346-001.mp4  
 日付 時間 番号 の様に保存されています。

※Windows で外付けHDD の場所が分からない時は。



Windows マークをクリックします。



[コンピューター] をクリックすると PowerRec SS と表示されています。

### USBを取り外す際の注意


「ハードウェアの安全な取り外し」を行ってから、USBをとりはずすしてください。  
 動画データ破損してしまう場合がありますので、ご注意ください。



## 6 収録ファイルの削除を行います。



- 1 右上にある [ PLAYLIST ] ボタンを押す  
収録された録画した日付が表示されます。
- 2 MOVE▲▼ボタンで日付を選択します。  
▶◀ ボタンでファイル名を確認します。
- 3 STOP■ ボタンを押して項目を選択し、  
PLAY▶ ボタンで削除を行います。  
※ 当日に他の人が収録を行っていないければ  
日付フォルダ毎削除を行ってください。

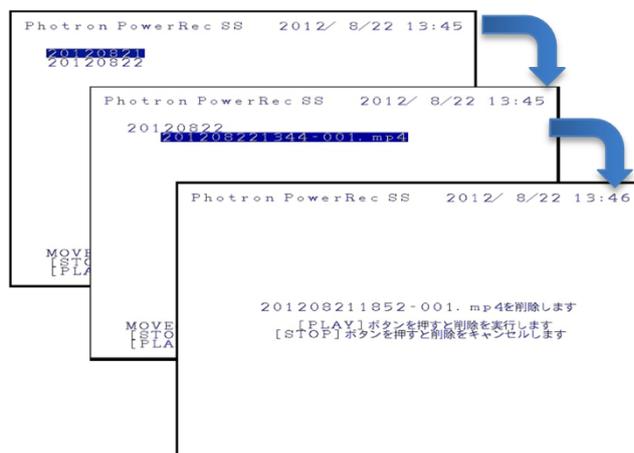


## 7 主電源・ PowerRecSS の電源を切る。



初めにPowerRec の電源を切ります。OFF になるとPower の下のLEDランプが消えます。  
 ※ LEDランプが消えるのに20秒程度かかります。

映写室を出る際には、内側からドアノブのボタンを押してから閉めてください。  
 鍵がかかった状態になります。

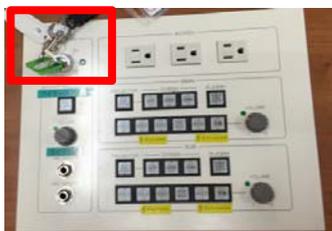

最後に、教員操作卓にあるKey を回して全体の電源をOFF にします。

点灯しているライトが  
消えればOKです。。