


1 教室内の教員操作卓上にあるKey を回して 電源をON にします。

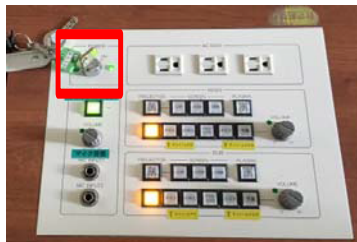

※ 収録する音源は、教室のマイク音声を
使用します。必ずONにしてください。

※ マイクを通さない声は入りませんので、かならずマイクを使用してください。

2 映写室に入り、主電源・収録機器:PowerRec の電源をいれます。




①主電源を入れます。

- ・電源を入れると赤く光ります。
- ・カメラ用のモニターに映像が表示されます。
- ・カメラ操作盤も青く光ります。

※ 収録用モニターにはまだ何も表示されません。
収録機器:PowerRec にもまだ
電源は入っていません。

② PowerRec の電源を入れます。




※ 電源が入るのに30秒程度必要です。
起動するとPower の下に緑色のLEDランプ
が付きます。



起動が完了すると、収録用モニターに
映像が表示されます。

3 収録LAYOUT とMONITOR 画面の確認を行う。

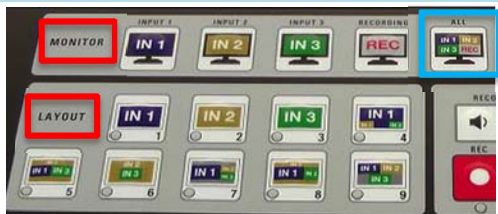


MONITOR: どのような映像を確認するためのボタンです。

ALL か REC を選択してください

LAYOUT: 収録する映像を選択します。

IN1 : MAIN プロジェクター
IN2 : SUB プロジェクター
IN3 : カメラ映像

※ MONITOR: ALL , LAYOUT: IN3(カメラ映像)を選択した場合の収録用モニター画面

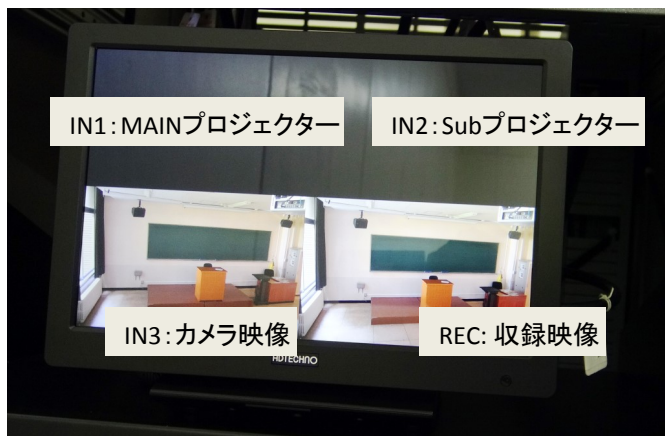

映像を確認し、収録したい[LAYOUT] を選択してください。
収録途中で切り替えることも可能です。

4 収録開始・終了



・開始

RECボタンを押して収録を開始します。
収録が開始されると、RECボタン下の
LEDライトが赤く点灯します。

・終了

STOPボタンを押して、収録を終了します。
RECボタン下のLEDライトが消えます。
※ 20秒ほどかかります。

5 収録後、ファイルの取出しを行います。

PowerRec から出ている USBケーブルをお手持ちのノートPCやタブレットに接続して保存を行います。
PC上からは、外付けHDD [**PowerRecSS**] として認識します。
収録されたビデオファイルは、
[**RECDATA**] > [**Recording Date**] の中に**mp4ファイル**として格納されます。
ファイル名は

201503161346-001.mp4

日付 時間 番号 の様に保存されています。



※Windows で外付けHDD の場所が分からない時は。。



Windows マークをクリックします。



[**コンピューター**] をクリックすると **PowerRec SS** と表示されています。

USBを取り外す際の注意


「ハードウェアの安全な取り外し」を行ってから、USBをとりはずすしてください。
動画データ破損してしまう場合がありますので、ご注意ください。



6 収録ファイルの削除を行います。



- 1 右上にある [**PLAYLIST**] ボタンを押す
収録された録画した日付が表示されます。
- 2 **MOVE**▲▼ボタンで日付を選択します。
▶◀ ボタンでファイル名を確認します。
- 3 **STOP**■ ボタンを押して項目を選択し、
PLAY▶ ボタンで削除を行います。
※ 当日に他の人が収録を行っていないければ
日付フォルダ毎削除を行ってください。

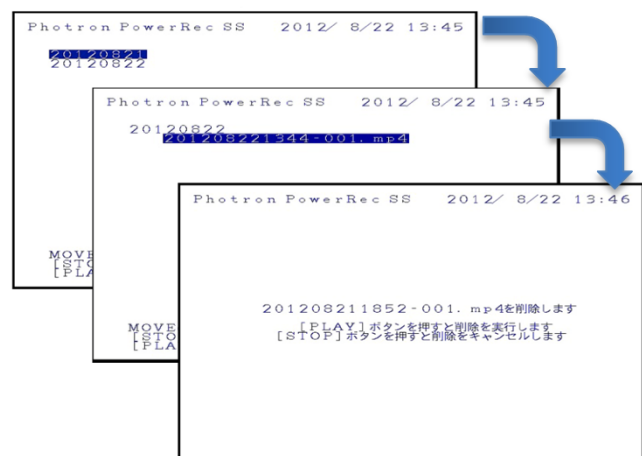

7 主電源・ PowerRecSS の電源を切る。



初めにPowerRec の電源を切ります。OFF になるとPower の下のLEDランプが消えます。
※ LEDランプが消えるのに20秒程度かかります。

映写室を出る際には、内側からドアノブのボタンを押してから閉めてください。
鍵がかかった状態になります。



最後に、教員操作卓にあるKey を回して全体の電源をOFF にします。

点灯しているライトが
消えればOKです。