




1 Powerボタンを押して、PowerRecの電源を入れる。



※ 電源ボタンを押した後、30秒ほどかかります。

2 収録Layoutとモニター画面の確認を行う。

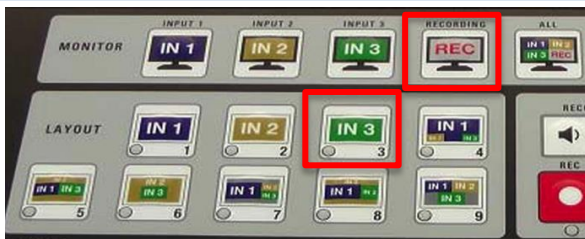

MONITER : 「REC」  
LAYOUT : 「IN3」  
となっている事を確認します。  
異なっている場合は、ボタンを押して合わせます。  
※ モニターに映っている映像と、収録している映像が異なる場合がありますので、必ず確認してください。

3 収録開始・終了



開始 RECボタンを押して収録を開始します。  
収録が開始されると、RECボタン下のLEDライトが赤く点灯します。

終了 STOPボタンを押して、収録を終了します。  
RECボタン下のLEDライトが消えます。

4 収録ファイルの保存

PowerRecに接続されているUSBケーブルをノートPCなどに接続します。  
外付けHDDとして認識します。  
ファイル名は 日付+時間 - 番号で保存されます。  
例: 201403041346-001.mp4



「RECDATA」フォルダ > 日付フォルダ > 収録ファイル(mp4ファイル) に格納されます。

USBを取り外す際の注意


「ハードウェアの安全な取り外し」を行ってから、USBをとりはずしてください。  
動画データ破損してしまう場合がありますので、ご注意ください。



## 5 収録ファイルの削除



PLAYLIST ボタンを押すと  
録画した年月日が表示されるので  
MOVE ▲▼ボタンで選択します。

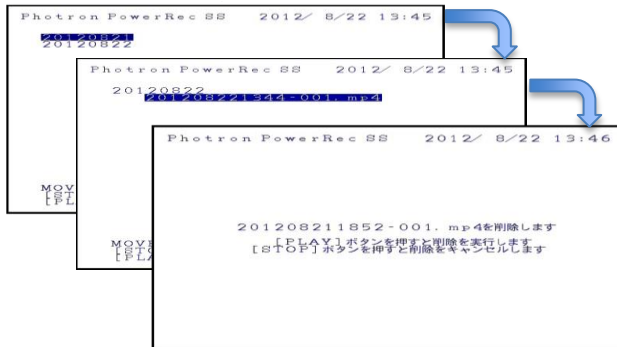

STOPボタンを押すと削除します。

## 6 PowerRecの電源を切る。



## 注意事項

### ★音声について

ワイヤレスマイクを使用する際はマイクの特徴に注意してご利用ください。



仮画像

- ワイヤレスマイク①**  
…ハンドマイクタイプ
- ・ 集音範囲が極めて狭い為  
マイクに近づいて(オンマイクで)  
収録してください。



- ワイヤレスマイク②**  
…卓上型/DCN-WD-D
- ・ 話すときにON/OFF操作が必要
  - ・ 事前に充電が必要
  - ・ wi-fiと同じ周波数を使用する為  
他のwi-fi使用機材と干渉する  
可能性あり(音切れ等)。

### ★映像について

照明下でも視認性の高いスクリーンを使用していますので  
照明をつけたままの収録をお勧めします。

