1 教室内の教員操作卓上にあるKey を回して 電源をON にします。



- ※ 収録する音源は、教室のマイク音声を 使用します。必ずONにしてください。
- ※ マイクを通さない声は入りませんので、かならずマイクを使用してください。

2 ラックの鍵を開け、主電源・収録機器: PowerRec の電源をいれます。



主電源を入れます。

- 電源を入れると赤く光ります。
- ・カメラ用のモニタに映像が表示されます。
- ・カメラ操作盤も青く光ります。



※ 収録用モニタにはまだ何も表示されません。 収録機器:PowerRec にもまだ 電源は入っていません。

PowerRec の電源を入れます。

※ 電源が入るのに30秒程度必要です。 起動するとPower の下に緑色のLEDランプが付きます。



起動が完了すると、収録用モニタに 映像が表示されます。

3 収録LAYOUT とMONITOR 画面の確認を行う。




MONITOR: どの様な映像か確認するためのボタンです。

ALL か REC を選択してください

LAYOUT: 収録する映像を選択します。

IN1: カメラ1(中央) IN2: カメラ2(後方) IN3: プロジェクター映像

※ MONITOR: ALL, LAYOUT: IN1(カメラ1(中央))を選択した場合の収録用モニタ画面

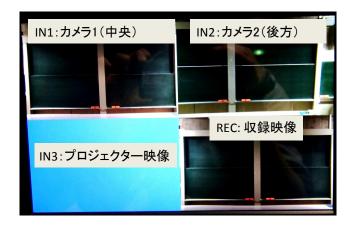

映像を確認し、収録したい[LAYOUT] を選択してください。 収録途中で切り替えることも可能です。

4 収録開始・終了



·開始

RECボタンを押して収録を開始します。 収録が開始されると、RECボタン下の LEDライトが赤く点灯します。

・終了

STOPボタンを押して、収録を終了します。 RECボタン下ののLEDライトが消えます。 ※ 20秒ほどかかります。

5 収録後、ファイルの取出しを行います。

PowerRec から出ている USBケーブルをお手持ちのノートPCや タブレットに接続して保存を行います。

PC上からは、外付けHDD [PowerRecSS] として認識します。

収録されたビデオファイルは、

[RECDATA] > [Recording Date] の中にmp4ファイルとして格納されます。 ファイル名は

201503161346-001.mp4

日付 時間 番号 の様に保存されています。

※Windows で外付けHDD の場所が分からない時は。。



Windows マークをクリックします。



Internet Explore

[コンピューター]を クリックすると PowerRec SS & 表示されています。

USBを取り外す際の注意

「ハードウェアの安全な取り外し」を行ってから、USBをとりはずすしてください。 動画データ破損してしまう場合がありますので、ご注意ください。




USBケーブル

6 収録ファイルの削除を行います。



- 1 右上にある [PLAYLIST] ボタンを押す 収録された録画した日付が表示されます。
- 2 MOVE▲▼ボタンで日付を選択します。 ▶ ■ ボタンでファイル名を確認します。
- 3 STOP■ ボタンを押して項目を選択し、 PLAY▶ ボタンで削除を行います。
 - ※ 当日に他の人が収録を行っていなければ 日付フォルダ毎削除を行ってください。

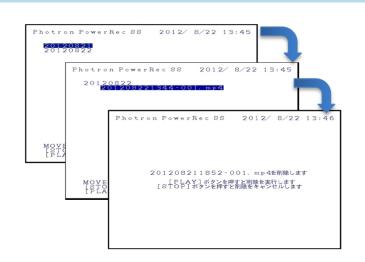

7 主電源・PowerRecSS の電源を切る。



初めにPowerRec の電源を切ります。OFF になるとPower の下のLEDランプが消えます。 ※ LEDランプが消えるのに20秒程度かかります。

電源が切れたら、ラックの鍵を閉めてください。



最後に、教員操作卓にあるKey を回して全体の電源をOFF にします。

点灯しているライトが消えればOKです。